

1. Cum se utilizeaza Pen+ Ellipse de la Moleskine

a. Incarcarea Pen+ Ellipse


- Este recomandata reincarcarea Pen+ Ellipse dupa achizitionare deoarece bateria poate fi descarcata;
- Luminita LED va fi rosie in timpul incarcarii. Atunci cand incarcarea este completa, luminita va fi verde, apoi se va opri;
- Daca produsul nu este folosit pentru o perioada si este descarcat complet, viata bateriei se poate scurta. Incarcati des pentru a conserva viata bateriei;
- Pentru a incarca bateria cand este descarcata, conectati cablul si apasati butonul de pornire o data.

b. Pornirea/Oprirea

- Apasati butonul de pornire sau incepeti sa scrieti pentru a activa Pen+ Ellipse. Luminita LED se va aprinde in mai putin de o secunda. (Functia de auto-pornire este activata cand Pen+ Ellipse se conecteaza pentru prima oara la aplicatia Moleskine Notes pentru telefoane/tableta sau Windows 10. Aceste setari pot fi schimbate pe ecran)
- Pentru a opri Pen+ Ellipse, tineti apasat butonul pentru 2 secunde. Luminita LED va licari, iar Pen+ Ellipse se va opri.
- Daca Pen+ Ellipse nu este folosit pentru mai mult de 20 de minute, se va opri automat. (Timpul la care se stinge automat in caz de neutilizare poate fi schimbat din Settings Menu (Setari) ale aplicatiei Moleskine Notes pentru telefon/tableta sau Windows 10. Un timp mai lung va rezulta intr-un timp al utilizarii Pen+ Ellipse mai scurt.)
- Daca Pen+ Ellipse nu este folosit pentru mai mult de 10 secunde, va intra in modul standby (putere minima), pentru a reduce consumul bateriei.


c. Cum se tine

- Recunoasterea produsului este afectata de unghiul senzorului optic. Senzorul (scobitura ovala de sub varf) ar trebui sa fie indreptat in jos. Daca Pen+ Ellipse este tinut altfel, poate crea dificultati in captarea scrisului sau a desenelor.

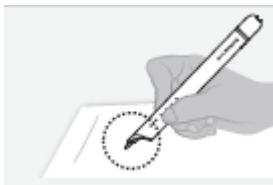

Unghi utilizare





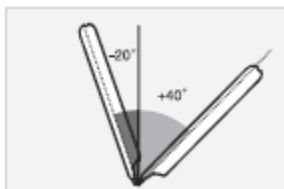






Mentineti un unghi natural de scriere si tineti pixul in asa fel incat sa nu puneti presiune prea mare pe incheietura mainii.



Unghiul recunoscut

Unghiul acceptabil recunoscut al pixului Pen+ Ellipse este intre -20° ~ +40° (90° standard vertical)

d. Afisajul culorilor LED

Status	Culoare LED	Status	Culoare LED
Pornire	 Lumineaza	Notificare de memorie incarcata	 Licare
Conexiunea <i>Bluetooth</i> [®] in standby	 Licare	In timpul incarcarii	 Lumineaza
Conectat la aplicatie	 Estompat ¹	Incarcarea completa	 Lumineaza apoi se opreste
Schimbarea culorii pixului dupa ce a fost conectat la aplicatie	Se schimba culoarea estompata ¹	Verificati senzorul optic sau a mediului inconjurator ²	 Lumineaza (cu alarma)
In timpul update-ului la soft	 Estompat ¹	Esuarea instalarii update-ului la soft	 Licare
Notificarea de baterie scazuta	 Licare	Inchidere	 Estompat ¹

2. Aplicatia Moleskine Notes

Pixul Pen+ Ellipse lucreaza in tandem cu aplicatia Moleskine Notes pentru telefon/tableta si Windows 10.

Cautati "Moleskine Notes App", "Moleskine Pen" in aplicatie pentru a gasi aplicatia.



Aplicatia Moleskine Notes pentru telefon/tableta poate fi descarcata din App Store sau Google Play.



Aplicatia Moleskine Notes pentru Windows 10 poate fi descarcata din Microsoft Store.

3. Inregistrarea produsului dumneavoastra Pen+ Ellipse in aplicatia Moleskine Notes pentru telefon/tableta sau Windows 10

Pasul 1. Activati Bluetooth-ul pe dispozitivului dumneavoastra si deschideti aplicatia;

Pasul 2. Aprindeti Pen+ Ellipse de la Moleskine;

Pasul 3. Urmati instructiunile de pe ecran;

Pasul 4. Odata ce a fost inregistrat cu succes, doar incepeti sa scrieti in Paper Tablet sau Diary/Planner (jurnal/planificator) Smart.

4. Utilizarea Pen+ Ellipse in afara aplicatiei

- Pen+ Ellipse poate fi folosit si daca aplicatia Moleskine Notes nu este pornita.

¹ Estompare: se inchide incet, apoi se aprinde din nou in timp ce licare.

² Verificati de praf sau murdarie in jurul senzorelui optic sau pe hartie.

- Continutul pe care il creati cat timp aplicatia nu este pornita va fi transferat ulterior, cand Pen+ Ellipse va fi conectat la aplicatia Moleskine Notes.

5. Cum se utilizeaza aplicatia Moleskine Notes pentru telefon/tableta

- I. NoteBox: utilizati functia "Lock" (blocare) a dispozitivului daca se doreste utilizarea aceluiasi tip de dispozitiv de mai multe ori.

Pasul 1



Pasul 2



Pasul 3




Pasul 1: tineti apasat pe agenda pe care se doreste activarea functiei "Lock". Vor aparea butoanele "Share", "Lock" si "Delete".

Pasul 2: Apasati "Lock" pentru a muta agenda in "NoteBox".

Pasul 3: Agenda poate fi deblocata oricand.

- II. Folosind butonul . Apasati butonul pe pagina de notite pentru a:

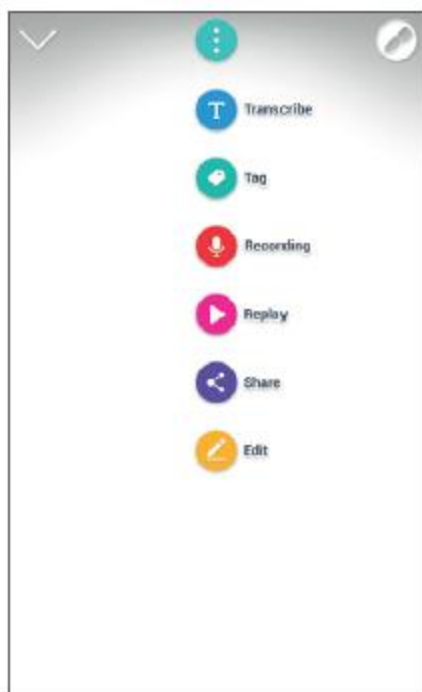

Transcrie notitele scrise de mana in text digital



Eticheta notitele pentru a le organiza si cauta



Crea o inregistrare audio pentru notite



Reda notitele scrise cu sau fara inregistrare audio




Impartasi notitele in format PNG, PDF, PEXT sau SVG



Edita, sterge, a schimba culoarea/grosimea scrisului sau pentru a accentua cuvinte sau schite

- III. Meniul setari. Apasati butonul pentru a vedea meniul setari Pen+ Ellipse.

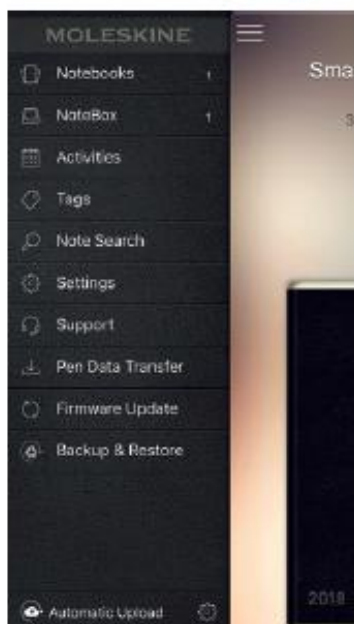

-  Verificarea agendelor existente
-  Verificarea agendelor "Locked" in NoteBox
-  Cautarea paginilor etichetate
-  Cautarea continutului dupa data
-  Cautarea textului transcris

- 
- 
- 
- 
- 

Selectati Pen+ Ellipse si setarile aplicatiei (pentru a organiza mai multe pixuri Pen+ Ellipse, in setari selectati "Pen Manager")

Continuati catre pagina de suport clienti

Transferarea datelor memorate fara ca aplicatia sa fie pornita

Update pentru softul Pen+ Ellipse

Copia de siguranta: configurabila dupa conectarea cu Goodle Drive in "Backup&Restore", in Setari.

6. Specificatii tehnice

Model NWP-F70

Compatibilitate

OS

Bluetooth®

Android

KitKat 4.4 sau mai sus

2.1 sau mai sus

iOS

8.1 sau mai sus (iPhone 5/iPad 3/iPad Air 1 sau mai sus)

4.0 LE

Windows

Windows 10 (OS 10586 sau mai sus)

2.1 + EDR

Conexiune Wireless Bluetooth® 4.2 (CLASSIC / LE)

Frecventa transmisibila 2402 ~ 2480MHz

Puterea transmitatorului Clasa 2

Tipul de emisii F1D

Memorie 100MB of internal memory

Baterie Baterie reincarcabila litiu polimer 3.7V / 280mAh

Timp incarcare Aproximativ 90 minute

Alimentare DC 5V / 300mA

Timp de folosire Maximum 125 zile in modul standby, 5 ore pentru scris continuu

Marime si greutate Lungime: 155 mm (fara capac)

Grosime: 9.6 ~ 12 mm

Greutate: 19.85g (fara capac)

Mediul propice utilizarii Temperatura propice utilizarii : 10 ~ 35 °C

Temperatura pentru depozitare (Fara nici o utilizare) : -10 ~ 50 °C

Umiditate relativa : ~ 90%

Rezerve cerneala: D1 multi pen ink refills



Complies with
IMDA Standards
DA104328

FCC ID : 2AALG-NWP-F70
CMIIT ID : 2017DJ5887
IC : 21452-NWPF70
OFCA : HK0011701733